


# Конструктор

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ КРЕПЕЖА


### Особенности и характеристики крепежа OSFIX Конструктор 190

- Автоматически формирует технологический зазор между досками – 6мм
- Модификация «без стопора» позволяет монтировать доски с любым зазором
- Щадящая работа с лагой – нет вбиваемых в нее частей, саморез не расколет слишком сухую или сучковатую лагу
- Овальные отверстия обеспечивают гарантированную компенсацию температурных и влажностных деформаций доски
- Микровентиляция досок – влага не будет задерживаться между досками

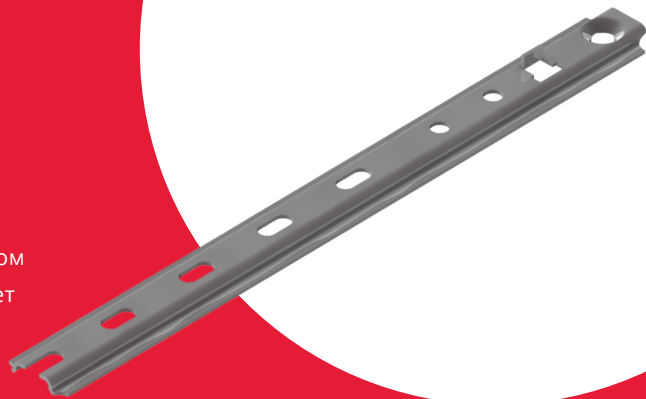


## 1 Разметка досок


Для повышения комфортности и скорости монтажа досок рекомендуем разметить их перед началом монтажа. Ширина крепежа **Конструктор 190** - 19 мм, соответственно рекомендуемая ширина обрешётки/лаги - не менее 38 мм. Нанесите карандашом разметку на тыльную сторону досок в местах пересечения оси симметрии обрешётки/лаги и доски.

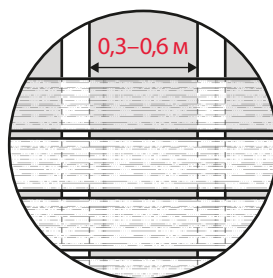

размещение досок

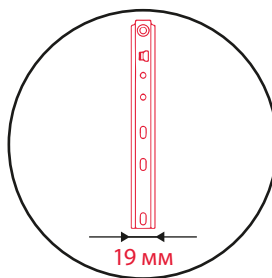


19 мм

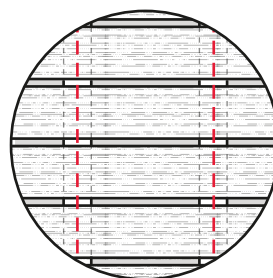


разметка

## 2 Установка креплений на монтируемые доски


Закрепите OSFIX **Конструктор 190** вдоль линии разметки. Крепеж позиционируется по дистанциру, он же создаёт необходимый дилатационный зазор между досками. Рекомендуемые саморезы: оцинкованные или нержавеющие с потайной головкой, Ø4x16 и больше.

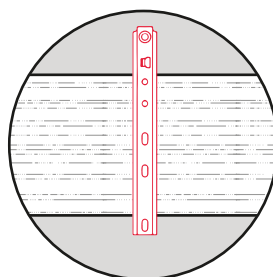

вид сверху

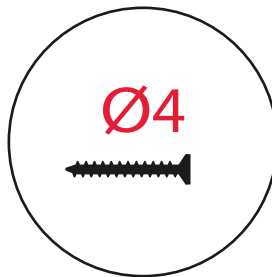


Ø4

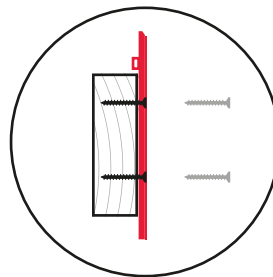



вид сбоку

## 3 Монтаж первой доски

Разметьте лазерным (или водяным) уровнем линию отсчёта на направляющих/лагах. Разместите первую доску, выровняйте и закрепите саморезами с обеих сторон крепления **OSFIX Конструктор 190**.

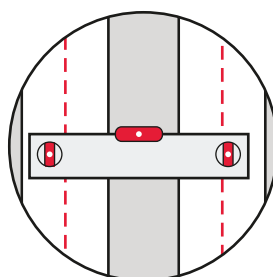


разметка

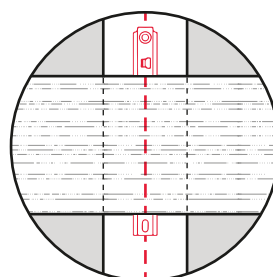
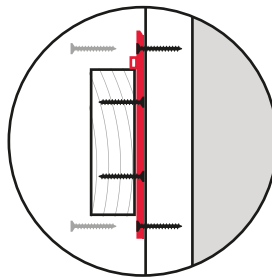


## 4 Монтаж последующих досок

Устанавливайте все последующие доски аналогичным образом. Всё!

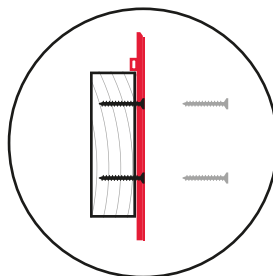

вид сбоку

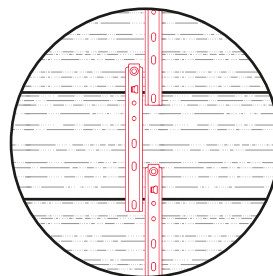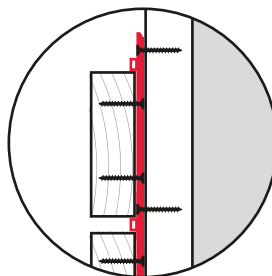

Компания Grand Lyon  
Адрес: 141400, МО, г. Химки,  
ул. Московская 38а, офис  
506

✉ [sklad@grandlyon.ru](mailto:sklad@grandlyon.ru)  
☎ (495) 575 36 878 (812)  
☎ +7 (926) 688 53 47